

UYARILAR

- Cihaz içinde kullanıcı tarafından servis verilebilir parça yoktur, kapağı sökülmemelidir
- Etkili havalandırma sağlanabilmesi için cihazın çevresinde 10cm. boşluk kalmalıdır.
- Cihaz üzerine, havalandırma deliklerini kapatacak örtü konulmamalıdır.
- Cihaz üzerine veya altına, sıcaklık yayan veya alev çıkaran hiçbir cisim konulmamalıdır.
- Cihaza sıvıların sıçraması ya da damlaması önlenmelidir. Cihaz üzerine sıvı içeren hiçbir cisim konulmamalıdır. Cihazın ıslanması veya içine sıvı girmesi durumunda derhal fişten çekilip yetkili servise başvurulmalıdır.
- Cihazın tozu sadece fişten çekiliyken alınmalıdır. Temizlik için asla sıvı madde kullanılmamalıdır.
- Alıcı cihaz sadece kapalı mekânlarda ve normal hava koşullarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihaz rutubetli, tozlu, çok sıcak, çok soğuk veya titreşimli yerlere konulmamalıdır. Yağmur ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Firtına ve şimşek çakması gibi hava koşullarında veya evden uzun bir zaman için ayrı kalınacağı durumlarda, cihaz fişten çekilmelidir.
- Cihaz başka bir elektronik cihazın üstünde veya altında çalıştırılmamalıdır.
- Cihaza, kalıcı zarar veya tehlikeye karşı korumak için, önerilenlerin dışında bir ekipman bağlanmamalıdır.
- Uzaktan kumanda, uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri içinde bırakılmamalıdır.
- Çevreye zarar vermemek açısından, bitmiş piller bu iş için hazırlanmış özel kutulara atılmalıdır.
- Düşürülme / çarpma kaynaklı hasar ve arızalar,
Şebeke voltajının düşmesinden veya artmasından kaynaklanan arızalar,
Yangın veya yıldırım düşmesi sonucu oluşan arızalar,
Hatalı elektrik tesisatından kaynaklı arızalar,
Ürüne yetkisiz kişilerce müdahale edilmesi.
Kullanım hatalarından ve ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar Ürünün Garanti dışına çıkmasına yol açacaktır.



Ambalaj için Uyarı!

Ambalaj malzemeleri cihazınızı, nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır.



Pil için Uyarı!


Bu sembol ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği üründe bulunan pil uygun şekilde geri dönüştürülebilmesi için atık piller yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır.




AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu sembol ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala kullanılabilecek parçalar bulunabilir. Bu nedenle kullanmadığınız eski cihazlar çöpe atılmamalı, elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz.

UZAKTAN KUMANDA

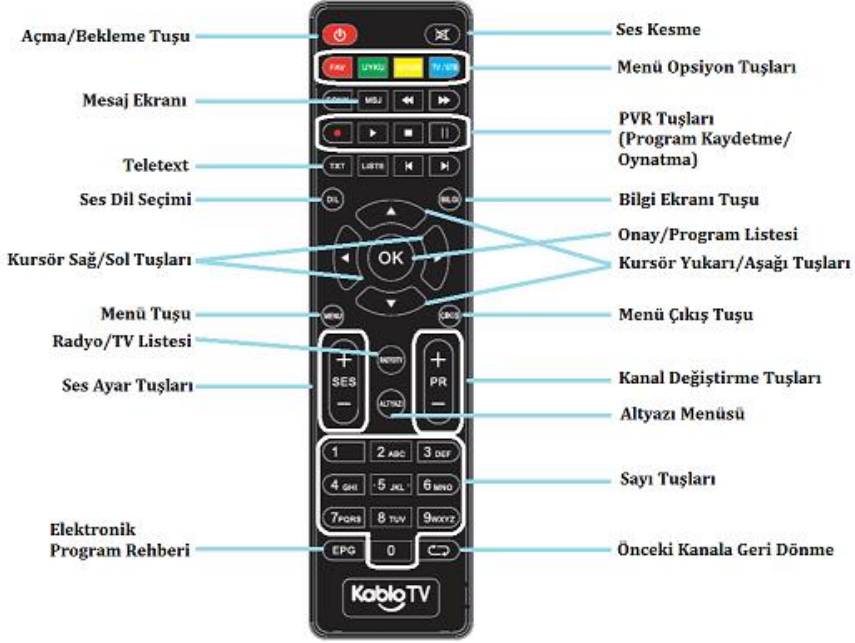

BAĞLANTI ŞEMASI

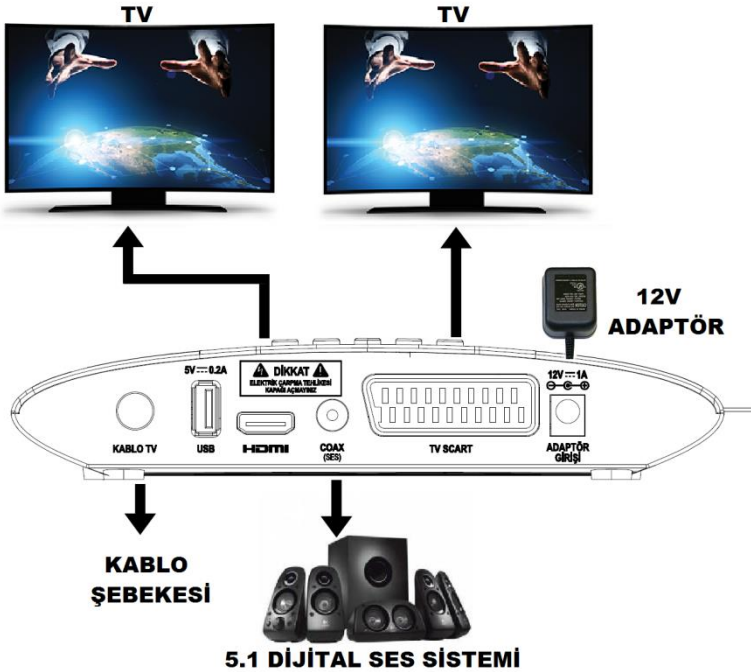

BİLGİ: Detaylı kullanım kılavuzu dökümanına <https://www.turksatkablo.com.tr/Cihazlar> sayfasından ulaşabilirsiniz.

İLK ÇALIŞTIRMA VE TELEVİZYONUN AYARLANMASI

Gerekli bağlantıları yaptıktan sonra TV'yi ve alıcınızı çalıştırıp, TV ile alıcı arasında yaptığınız bağlantı türüne göre, TV'nizi uygun girişi seçmeye yönlendirmeniz gerekmektedir. (HDMI , SCART veya AV)

BİLGİ EKRANI

BİLGİ tuşu ile BİLGİ EKRANI belirir. Eğer kanal EPG bilgisi sağlıyorsa, en altta o anki yayın hakkında bilgi gösterilecektir.

Kumandadan “▲”/“▼” tuşları ile ekrandaki izlenmekte olan kanalı değiştirmeden, aktif kanal listesindeki kanalların yayın akışı hakkında bilgi alabilirsiniz.. “◀”/“▶” tuşları ile de izlenmekte olan kanalın gün içindeki yayın akışlarını görebilirsiniz. **BİLGİ** tuşuna tekrar basarak listelenmiş olan diğer yayın akışı hakkında detaylı bilgi alabilir, tekrar basılınca da bilgi penceresinin kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Bilgi Ekranı'ndaki kanala geçiş yapmak için **OK** tuşuna basılır.

KANAL LİSTESİ – LİSTE TÜRÜ SEÇİMİ

TV veya Radyo kanallarına ait aktif liste için **OK** tuşuna basılır. **RADYO/TV** tuşuna basarak TV veya Radyo kanallarına ait listeler arasında geçiş yapılır. Kanal listesinde “◀”/“▶” tuşları kullanarak listenin önceki ve sonraki sayfaları arasında geçiş yapılır. “▲”/“▼” tuşları ile de aktif sayfadaki kanallar üzerinde geçiş yapılabilir.

MENÜ -> **Kullanıcı Ayarları** -> **Menü Ayarları** -> **OK ile Kanal Değiştir** ayarı HAYIR ise kanal listesinde hangi kanalın üzerinde gelinirse o kanal seçilmiş olunur. Bu ayar EVET ise kanalın üzerine gelip **OK** tuşu ile kanala geçiş gerçekleştirilebilir.


KANAL LİSTESİ – LİSTE TÜRÜ SEÇİMİ

FAV tuşuna basıldıktan sonra çıkan menüde “▲”/“▼” tuşlarıyla istenilen **Favori Grubu** üzerine gelip **OK** tuşuna basınız. Kullanıcının liste düzenlemesine izin verilen 3 adet kişisel favori kanal listesi(**FAV1**, **FAV2**, **FAV3**) bulunmaktadır. Bunun dışında belli gruplara göre ayrılmış favori listeleri bulunmaktadır. Bunlarda kullanıcı değişiklik yapamaz. Eğer **Tüm kanallar**, seçilirse kayıtlı bulunan tüm kanal listede gösterilir. Bunun dışındaki diğer favori grupları seçilirse sadece favori grubu için geçerli kılınmış kanallar listede gösterilecektir.

FAVORİ LİSTESİ DÜZENLEME

MENÜ'den **Kanallar** alt-menüsüne gelinir. **FAV Listesi Düzenleme** seçeneği ile düzenleme ekranına gelinir. Öncelikle içeriği düzenlemek istediğimiz kişisel favori grubunu belirlemek için **FAV** tuşu ile kullanıcıya açık olan favori gruplar “▲”/“▼” tuşlarıyla seçilir. Daha sonra “◀”/“▶” tuşları ile kanal listesi ve favori grup listesi arasında geçiş yapılabilir.

Kanal listesine geçilince, seçili olan favori grubuna kanal atamak için “▲”/“▼” tuşları ile kanalları gezip **OK** tuşuna basılması yeterlidir. “◀”/“▶” tuşları ile listenin önceki ve sonraki sayfalarına hızlı geçiş yapılabilir. Bu seçim aşamasında ilk seçilen kanallar oluşturulan favori listesinde en başta, en son seçilenler de listenin en sonunda yer alacaktır. Bu nedenle favori grubunu oluştururken hangi sıra ile kanalları seçtiğiniz önemlidir.

KİLİT: Favori listesi düzenleme alt menüsüne geri gelip, kullanıcı kilidi konulmak istenilen kanal üzerinde **SARI** tuşa basılır “Kilit” işlemi aktif olur. Kilit'i kaldırmak için kanal üzerinde **SARI** tuş ile Şifre onayı alınır. 4 haneli şifreyi girdiğinizde Kilit işlemine girilmiş olur. (Fabrika çıkış şifresi 1,2,3,4'tür.) Kilitli kanalın önünde kilit işareti  görünür. Bu işlemle kanallara ebeveyn kilidi konulmuş olur. Bu kanallar şifre girilmeden erişilemez.

LİSAN AYARI

MENÜ -> **Kullanıcı Ayarları** -> **Lisan Ayarları**

1. Ses Dili, **2. ses Dili**: Farklı dillerde ses bulunan kanallar için 1nci ve 2nci tercih ses ayarları. Kumandadan **DİL** tuşu ile de ses dili seçilebilir. **Altyazı Dili**: Farklı dillerde altyazı seçeneği

KULLANIM KLAVUZU

sunan TV kanalları için 1nci ve 2nci altyazı ayarlanabilir. Alternatif olarak **“ALTYAZI”** tuşu ile kanala özgü altyazı dili seçimi yapılabilir.

YEREL SAAT AYARI

Ana menüden Kullanıcı Ayarları menüsüne oradan da Yerel Saat Ayarı alt menüsüne giriniz.

Not: Belirtilen veriler kullanıcı düzenlemesine açık değildir.(Türkiye için Saat Dilimi kış saati döneminde +2, yaz saati döneminde +3'dür.)

ZAMANLAYICI AYARI

Zamanlayıcı ayarları ile belli bir program akışında bir kanala otomatik olarak geçiş olması için zamanlayıcı kurabilirsiniz. **“Kırmızı”** tuş ile yeni zamanlayıcılar eklenebilir. **“Sarı”** tuş ile daha önceden ayarlanmış olan zamanlayıcılar kaldırılabilir.

“Zamanlayıcı Tipi” ayarı **“Normal”** seçeneği zamanlayıcının kanal geçişi için kullanılması sağlar.

“Bekleme” seçeneği belirlenen zamanda alıcınızın otomatik olarak Bekleme moduna geçişini sağlar. Ayrıca alıcınızın kullanıcı müdahalesi olmadığı durumda kapanma süresini belirleyen

“Menü” -> **“Kullanıcı Ayarları”** -> **“Menü Ayarları”** -> **“Kapanma Süresi”** ayarı da vardır. Bu ayarlardan süresi ilk önce tamamlanan kullanılacaktır. **“Kayıt”** seçeneği ile listeden seçilecek kanal için ayarlanacak tarih ve saatte, belirtilen kayıt süresi kadar kayıt yapılması sağlanır. Bunu için alıcınızın USB portuna belirtilen akım değerlerine uygun hafıza aygıtının takılı olması gerekir.

EBEVEYN AYARI

Ana menüden Kullanıcı Ayarları menüsüne oradan da Ebeveyn Ayarları alt menüsüne giriniz.

Şifre sorgulama ekranı gelecektir. Rakam tuşlarını kullanarak 4 haneli şifreyi giriniz. (Alıcınızın fabrika çıkış şifresi 1,2,3,4 olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.)

“Cihaz Kilidi” açıldığı takdirde, cihaz her açıldığında şifre sorulacaktır ve ayarlanmış olan şifrenin girilmesi beklenecektir.

“Menü Kilidi” açık iken cihazın ana menü ve alt menülerine şifre ile girilmesini sağlar.

Şifreyi değiştirmek için **“Yeni PIN”** satırına geliniz ve yeni şifrenizi giriniz, daha sonra **“PIN’i onayla”** satırına aynı şifreyi giriniz.

Ebeveyn Ayarları menüsünden çıkmak için,

Çıkış için **“MENU”** veya **“ÇIKIŞ”** tuşuna basınız. Çıkılırken Veri Kaydediliyor mesajı görülür.

MEDYA OYNATICI

Ana menüden **“USB”** menüsüne oradan da **“Medya Oynatıcı”** alt menüsüne giriniz. Bu menüde **“MP3 Listesi”** ve **“Video Listesi”** alt menüleri mevcuttur.

“MP3 Listesi” alt menüsü üzerinde **“OK”** tuşuna basıldığında USB disk içerisindeki MP3 kayıtlarını oynatabilirsiniz.

“Video Listesi” alt menüsü üzerinde **“OK”** tuşuna basıldığında USB disk içerisindeki Video kayıtlarını oynatabilirsiniz.

ALBÜM

Ana menüden **“USB”** menüsüne oradan da **“Albüm”** alt menüsüne giriniz. Albüm menüsünü kullanarak USB disk içerisindeki dosyaları görebilirsiniz.

PVR (YAYIN KAYDETME VE İZLEME)

Alıcınıza harici bir USB depolama aygıtı bağlarsanız, kanalları bu aygıtı kaydedebilir ve daha sonra dilediğiniz zaman tekrar izleyebilirsiniz.

Kaydı başlatmak için bir kanalı izlerken kumandanızın **KAYIT** tuşuna basın.

Kaydı sonlandırmak için yine kumandanızdan **‘DUR’** tuşuna basın. Ekranı **‘Kayıt Sonlandırılısın mı?’** mesajı gelecektir evet i tuşlayınız.

- **Kaydı duraksat:** Kayda ara verir. Bu esnada başka kanalları izleyemezsiniz. Kaydı durdurmak ve devam ettirmek için kumandanızdan **“DURAKLAT”** tuşuna basınız.

PVR MENÜSÜ

Ana menüden "USB" menüsüne oradan da PVR alt menüsüne giriniz.

Kayıt Listesi: USB diske yapmış olduğunuz kayıtları buradan görebilirsiniz.

Kayıt Ayarları: Bu menüde kaydetme işleminin ne kadar süre ile yapılacağını ayarlayabilirsiniz. İle ilgili ayarları yapabilirsiniz.

PVR Zamanlayıcı: Bu menüde kayıt yapılmak istenilen kanal ve kayıt süresi ile ilgili bilgiler girilerek kayıt daha önceden ayarlanabilir.

Not: Birden fazla kayıt var ise aynı zaman diliminde denk gelmemeleri gerekmektedir.

ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ - EPG

Bazı kanallar ile birlikte yayın akışı bilgisi de gelir. Bu bilgiye ulaşmak için cihazın EPG özelliğini kullanabilirsiniz.

Herhangi bir menü açık değilken uzaktan kumanda üzerindeki "EPG" tuşuna basınız. EPG menüsü ekrana gelecektir.

EPG menüsünde kanalların listesini, zaman çizelgesini üst tarafta yayının başlangıç ve bitiş saatini, ismini ve özetini görürsünüz.

"▲"/"▼" tuşları ile kanalların üzerinde dolaşarak bilginin ekrana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Her kanal değiştirdiğinizde sağ üst köşede yeni kanala ait canlı resmi görürsünüz.

Zaman çizelgesinin üstünde çizelgenin kapsadığı zaman aralığının başlangıç ve bitiş saati ve de ait olduğu günün tarihi görünür. Yeşil o anda bulunduğunuz saati gösterir.

EPG menüsünü hatırlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. İzlediğiniz kanalın haricinde bir kanal da ileriki bir saatte yayınlanacak olan programın üzerine gelip "OK" tuşuna basarsanız o saat ile ilgili ayrıntıları görürsünüz.

SES AYARLARINI DÜZENLEME

SES Çıkışı Ayarı: "DİL" tuşuna basıldığında Ses menüsü ekrana gelecektir.

"Mod" herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece "Stereo" durumdadır. İsteğe göre bu ayar "◀"/"▶" tuşlarıyla "Sol", "Sağ" veya "Mono" yapılabilir.

Ses Kanallarına Erişim: Bazı yayınlar farklı dillerde ses yayını yapma özelliğine sahiptir. İzlediğiniz kanalın hangi dillerde ses yayını yaptığını görmek ve seçmek için "Çoklu ses" satırındayken "sağ" tuşuna basıp açılan pencereden istediğiniz dili seçiniz.

Ses alt menüsünden çıkmak için "MENU" veya "ÇIKIŞ" tuşuna banız Değişiklikler otomatik olarak kaydedilecektir.

SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP
Cihaz hiç çalışmıyor (Prize takıldığında ön paneldeki LED yanmıyor).	Cihazın bağlı olduğu prizde elektrik olduğundan emin olunuz.
Cihaz Stand-by konumunda iken "STANDBY" tuşuna basıldığında, ön panelde YEŞİL LED yanıyor ancak televizyona görüntü gelmiyor.	Televizyonla cihaz arasındaki bağlantıları kontrol ediniz.
Televizyonda cihazın menüleri görünüyor, ancak görüntü ve ses yok.	Kablo TV sinyal bağlantınızın doğruluğuna emin olunuz.
Yayında görüntü seste kesilmeler ve bozulmalar oluyor.	Kablo TV sinyal bağlantınızın doğruluğuna emin olunuz.
Sayısal yayınlar var ama analog yayınlar yok.	Cihazınızın TV'ye ara bağlantı kablolu yoluyla bağlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Daha önce seyretmekte olduğum bir yayını artık çıkmıyor.	Yayının frekans veya PID değerleri değişmiş olabilir.
Uzaktan kumanda cihazı kumanda etmiyor.	Kumandanın pilleri bitmiş olabilir. Cihazın ön panelindeki alıcı gözün engellenmediğinden emin olunuz.
Görüntü var ama ses yok ya da ses çok kısık.	Televizyonun ve alıcınızın sesinin uygun seviyede açılmış olduğunu kontrol ediniz.

GENEL ÖZELLİKLER

- DVB-C H.264, MPEG4, MPEG2 Yayın Desteđi
- Conax CAST , Contego Desteđi
- 1920x1080 HD Çözünürlük
- HDMI Yüksek Çözünürlüklü Görüntü/Ses Çıkışı
- SD Görüntüyü HD Yüksek Çözünürlüğe Çıkarma
- HD Animasyonlu Menü
- 1.000 kanal kapasitesi
- Otomatik Kanal Listesi Güncelleme
- Hızlı Kanal Geçışı
- Menü İçinde Görüntü
- Görüntü Dondurma (Duraklat)
- Çeşitli Oyunlar (Yılan, Tetris, Gobang)
- 16 Favori Grubu
- OSD Teletext
- Elektronik Program Rehberi (EPG)
- DVB Altyazı
- Çok Lisanlı Ses Desteđi
- Çok Lisanlı Kullanım Menüsü
- Ebeveyn, Cihaz ve Ayar Kilidi
- SCART Bağlantısı
- Smart Kart Okuyucu
- 4:3 ve 16:9 Görüntü Formatı Seçimi (HD)
- Zamanlayıcı (Tek Seferlik, Günlük ve Haftalık Seçimli)
- OTC (Yayın üzerinden yazılım güncelleme)
- LCN (Mantıksal Kanal Sıralama)
- USB Bağlantısı

Üretici Firmanın:

Unvanı: NETPA ELEKTRONİK TİC VE PAZARLAMA A.Ş.

Adresi: Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi And Sitesi

No:18 34775 Ümraniye / İSTANBUL

Telefonu: 0216 420 43 43

Faks: 0216 420 43 49

e-posta: info@neta.com.tr

Bu ürün;

NETPA ELEKTRONİK TİC. VE PAZARLAMA A.Ş. adına

NETA ELEKTRONİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. firması tarafından üretilmiştir.

Üründe TUNER özelliğinin olması sebebiyle TRT BANDROL işlemi yapılmıştır

Kullanım ömrü: 7 yıldır.

Üretici firma, önceden bildirmeksizin teknik özellikleri deđiştirme hakkına sahiptir.

KULLANIM KLAVUZU

NETPA ELEKTRONİK Tİ.C. VE PAZARLAMA A.Ş.
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İl / İlçe	FİRMA ADI	ADRES	TELEFON	ELEKTRONİK POSTA
ADANA / ÇUKUROVA	ŞAHİN ELEKTRONİK	ALPARSLAN TÜRKİŞ BUL. HUZUREVLERİ İMH. 77202 ŞAHİN APT. ALTI	0322 239 07 90	yivcuver@hotmail.com
ANKARA / ÇANKAYA	DİGİMEGA ELEKTRONİK TİCARET	KÜÇÜKSAT MAHALLESİ BÜLBÜLDEHİSİ CAODESİ NO:118/B	0312 419 06 40	digimega@elektronik@gmail.com
ANTALYA / MURATPAŞA	İRFAN ELEKTRONİK	ÜÇGEN MAH. DOĞALPİ DEBE CAD. MA.LU AKOYU APT. NO: 33/B	0242 247 55 09	aksuyul@hotmail.com
BALIKESİR / BANDIRMA	KAAN ELEKTRONİK	GÜNAVDIN MAH. TEZELER MAH. NO:106	0266 713 79 80	kaanservis@gmail.com
BALIKESİR / KARFESİ	BELKOM ELEKTRONİK & BİLGİSAYAR	ESKİ KUVVİMCULARI MAH. YEŞİLLİ CAMII YANINDA YEŞİLLİ İŞHANI ZEMİN KAT NO:1	0266 241 22 02	belkom@belkom.com.tr
BOLU / MERKEZ	SEVİL ELEKTRONİK (İBRAHİM NAR)	İHSANİYE MAHALLESİ ÇEŞMELİ SOKAK MUHİSİBEY APARTMANI NO:6/B	0374 217 21 02	sevilelektronik@hotmail.com
BURSA / OSMANGAZI	UĞUR ELEKTRONİK & BİLGİSAYAR	BAĞBARDAŞI MAH. MÜHÜRİNGEÇÖĞÜ CAD. NO: 34	0224 245 11 89	ugur@elektronik@hotmail.com
DENİZLİ / PAMUKKALE	ÖZDİL ELEKTRONİK	CAMIALI ALTI İMH. SEHİT DOKTOR MÜNİSE ÖZCAN CAD. NO:14/D	0507 769 37 37	shahrailelim@hotmail.com
EDİRNE / MERKEZ	ATEŞ ELEKTRONİK	1. MURAT MAH. MERKEZ ÇARŞISI 5. SOKAK NO.18	0284 235 94 44	dlj@ateselektronik.com
ERZİNCAN / MERKEZ	ZİRVE ELEKTRONİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI	0446 223 88 99	zirve@zincan@hotmail.com
ERZURUM / YAKUTİYE	ALPA ELEKTRONİK	MURATPAŞA MAH. İSMETPAŞA CAD. EMİNİYET MD. ÜSTÜ NO.41	0442 233 53 36	alpa@elektronik1@hotmail.com
EKİŞEHİR / ODUNPAZARI	MAL ELEKTRONİK	İKİYÜLÜ CD. APT.NO:28 D.NO:67 TİCARET SARAYI İŞ MERKEZİ	0222 220 54 49	urlukuyulu_26@hotmail.com
GAZİANTEP / ŞAHİNBAY	ELF ELEKTRONİK	DÜĞMECİ MAH. SUBURCU CAD. ÇAMURCU SOK. NO:9	0342 231 62 42	mehmetht@mynet.com
İSTANBUL / GÜNGÖREN	ERC ELEKTRONİK	İNÖNÜ CAODESİ NO:120/3	0212 555 59 35	ercanadil@hotmail.com
İSTANBUL / KADIKÖY	NERGİZ ELEKTRONİK	KOZYATAĞI MAH. BAYAR CAD. NEVZAT BULUT SK. HUZUR APT. 4/A	0216 362 92 19	nergiz@elektronik@gmail.com
İZMİR / BORNOVA	ESEN ELEKTRONİK	K. KARABEKİR CAD. 71. SOK NO: 16/A	0232 342 26 22	esen@elektronik@yahoo.com
KARAAĞAÇ / MERKEZ	STAR ELEKTRONİK	YUNUS EMRE CAD. DEVRANOĞLU İŞH. NO:15	0388 213 21 11	star_tirami@hotmail.com
KAYSERİ / KOCASMAN	ERTAŞ ELEKTRONİK	SEĞİÇENÜ MAH. ÇANKAYA CAD. ALPEREN APT. 18/D	0352 232 57 77	info@ertaselektronik.com
KOCAELİ / BEŞEZE	TÜM ELEKTRONİK	HACI HALİL MAH. 1209 SOK. NO : 13/A	0262 641 92 98	tum_elektronik@hotmail.com
KOCAELİ / ZİNYET	DORUK ELEKTRONİK	ÖMERPAŞA MH. ABDURRAHMAN YÜKSEL CD. BELSA PLAZA 9/1. B1.K. K:1 NO:88	0262 332 23 70	mahmut_sayir@doruk@elektronik.com
KOCAELİ / KÖRFEZ	DİGİTAL ELEKTRONİK	GÜNEY MAH. TAĞULU CAD. NO: 17/D	0262 527 93 98	digital41@hotmail.com
KONYA / KARATAV	GÖZDE ELEKTRONİK	BUVUK SINAN MAH. BUVUK SINAN CAD. NO:4/A-B	0392 235 57 96	gözde_elektronik42@hotmail.com
MANİSA / ŞEHZADELER	GÜRBÜZ ELEKTRONİK	DİNÇER MAH. KİMLÜLDEBE CAD. NO:43-B	0322 341 13 21	gurbuztr@hotmail.com
MERSİN / TARSUS	PARÇA ELEKTRONİK	HILMI SEÇGİN CAD. ORMAN İŞLETMESİ YANINDA ALPAY APT 29/B	0324 624 91 25	parca@elektronik@hotmail.com
MERSİN / YENİŞİHR	HAAN ELEKTRONİK	BAÇECELİLER MAH. 1809 SOK. DİNLİ APT. 9/11	0324 328 03 25	hkanmensur@hotmail.com
MÜŞKÜS / İLKADIM	GÜNGÖR ELEKTRONİK	ÇİFTLİK MAH. İLİSE CAD. NO: 38	0362 233 40 21	gungor_elektronik@hotmail.com
TEKİRDAĞ / ÇORLU	BSR ELEKTRONİK	CEMALİYE İMH. DR. TEKİN GÜRMAN SK. NO: 6/C	0282 651 79 99	bsr@elektronik@gmail.com
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA	KARDEŞLER ELEKTRONİK	GÜNDÜSOĞLU MAH. KOSELYAY CAD. NO:9	0282 264 26 25	deleirt59@hotmail.com
YALOVA / MERKEZ	ÇAN ELEKTRONİK	FEVZİ ÇAKMAK MAH. YILDIZ SOK. 22/B	0555 365 29 37	can.yvudu_elektronik@gmail.com
ZONGULDAK / EREĞLİ	YILMAZ ELEKTRONİK	MÜFTÜ MAH. UĞUR MUMCU CAD. DEMİR ÇELİK İŞHANI ZEMİN KAT NO:17/H	0372 316 06 62	fatihyilmaz67@gmail.com
ZONGULDAK / MERKEZ	MERTCAN ELEKTRONİK	TEFAKİ MAH. DR.ÖZGÜZ GÜRCAN SOK. NO:6A/B	0372 252 33 43	t001091@gmail.com

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
 - 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 - 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; **Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
 - 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 - 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 - 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
 - 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın:

Unvanı:NETPA ELEKTRONİK TİC. VE PAZARLAMA A.Ş.

Adresi: Yukarı Dudullu OSB, AND Sitesi

No:18 34775 Ümraniye / İSTANBUL

Telefonu: 0216 420 43 43

Faks: 0216 420 43 49

e-posta:info@neta.com.tr

Yetkili İmzası:

Firma Kaşesi:

Malın Cinsi:SET-TOP BOX

Markası :NETA

Modeli :HD9000 **Garanti Süresi:** 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No:

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkili İmzası:

Firma Kaşesi:

NETPA ELEKTRONİK TİC. VE
PAZARLAMA A.Ş.
Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
And Sitesi No: 18 Ümraniye / İSTANBUL
Anadolu Kurumlar V.D.631063906