

KULLANIM KILAVUZU

Conax Cas Gömülü
Yüksek Çözünürlüklü
Dijital kablo Alıcısı

pozitek

OHC 1600C

Conax Cas Embedded
High Definition
Digital Cable Receiver



pozitek

"Pozitek Elektronik ve Bilişim Sis. San. İç ve Dış Tic. A.Ş.
İvedik OSB Güleriyüz Koop. 30. Cad. 529. Sk., No:10 Yenimahalle, Ankara
Tel: +90 (312) 394 50 90 Fax: +90 (312) 394 50 35
www.pozitek.com info@pozitek.com"

TELEDUNYA
"dünyanın televizyonu"

İçindekiler

1. GÜVENLİK UYARISI	3
2. DONANIM AÇIKLAMALARI	5
3. ALICINIZI NASIL BAĞLAYACAKSINIZ	9
4. MENÜ YAPISI	10
5. MENÜ İŞLEMLERİ	11
5.1. KANALLARI DÜZENLE	12
5.2. AYARLAR	14
5.3. CONAX KOŞULLU ERIŞİM	21
5.4. OYUNLAR	21
5.5. PROGRAM KILAVUZU	22
6. EKSTRA İŞLEMLER	23
6.1. BİLGİ KUTUSU	23
6.2. KANAL LİSTESİ	24
6.3. SES DİLİ	25
6.4. UYKU MODU	25
6.5. YAKINLAŞTIRMA (ZOOM) ÖZELLİĞİ	25
6.6. CANLI KANAL LİSTESİ	26
6.7. GEÇMİŞ & BİR ÖNCEKİ KANAL	26
6.8. ALTYAZI & TELETEXT	26
7. SORUN GİDERME	27
8. TEKNİK ÖZELLİKLER	28

* Ürün geliştirmek adına, özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ticari Marka

HDMI, HDMI Logosu, ve High-Definition Multimedia Interface
HDMI LTD. tarafından ruhsatlandırılan ticari markalar ya da tescilli
ticari makralardır.



Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir.
"Dolby" ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

1. GÜVENLİK UYARISI

Bu ürün uluslararası güvenlik standartlarına uyacak şekilde üretilmiştir. Lütfen aşağıdaki güvenlik uyarılarını dikkatle okuyunuz.

ANA KAYNAK : AC 100~240V 50/60Hz

YERLEŞİM : Şimşek, yağmur ve güneşten korumak için ürünü kapalı mekanlarda muhafaza ediniz.

AŞIRI YÜKLEME : Bir prize, uzatma kablosuna veya adaptöre, elektrik kaçağına veya yangına sebebiyet verecek şekilde, aşırı yükleme yapmayınız.

AKIŞKANLAR: Ürün hiçbir şekilde herhangi bir sıvıya maruz kalmamalıdır. Ayrıca ürünün üzerine sıvı dolu bir eşya konmamalıdır.

TEMİZLEME: Ürünü temizlemeden önce prizden çekiniz. Temizlik için çözücü içermeyen hafif nemli kumaş kullanınız.

HAVALANDIRMA: Ürünün üst tarafındaki ızgaralar, ürünün içine gerekli hava akışını sağlayabilecek şekilde açık bırakılmalıdır. Ürünü direk güneş ışığından ve ısıtıcılardan uzak tutunuz. Alıcıyı duvardan en az 30mm. uzağa yerleştiriniz. Ürünü yumuşak mobilya veya halı üzerine koymayınız. Ürünün üzerine elektronik aletler koymayınız.

BAĞLANTILAR : Desteklenmeyen hiçbir bağlantı ve aksesuar kullanmayınız. Bu tür bağlantılar tehlikeli olabilir veya ürüne zarar verebilir.

SERVİS: Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Bu durumda ürün garanti kapsamından çıkacaktır. Tüm tamir işlerini yetkili servislere yaptırınız.

YILDIRIM: Eğer alıcınızı yıldırım düşmesi muhtemel bir yere yerleştirirseniz alıcınızın ana kaynak bağlantısı ve modem telefon hattı için koruyucu aletler kullanmanız gerekir. Yağışlı havalarda TV seti, Hi-Fi, vb. gibi alıcıya bağlanan diğer cihazları korumak için üreticinin talimatları da takip edilmelidir.

Priz cihazın yakınında ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

1.1. AKSESUARLAR

Kutuyu açtığınızda aşağıdaki aksesuarların olup olmadığı kontrol ediniz.



Kullanım Kılavuzu



Uzaktan Kumanda




Piller



RCA Kablosu



IEC Kablosu

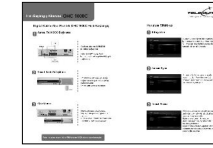

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



HDMI Kablosu

Cihaz, paketleme malzemeleri ve piller kesinlikle ev atıkları ile beraber atılmamalıdır.

Lütfen yaşadığınız yerdeki kurallar hakkında yeterli bilgi edininiz ve aletle ilgili atıklarınızı uygun yerlere bu kurallara göre atınız.

2. DONANIM AÇIKLAMALARI

2.1. ÖN PANEL




- 1) **POWER:** Bu buton cihazı açıp kapatmak (standby) için kullanılmaktadır.
- 2) **CH:** Bu buton kanal değiştirmek için kullanılmaktadır.
- 3) **VOL:** Bu buton ses seviyesini manuel olarak artırıp azaltmak için kullanılmaktadır.
- 4) **MENU :** Bu buton menüyü açmak için kullanılmaktadır.
- 5) **OK :** Bu buton alıcıya menuden herhangi bir bilgi girmek ve onaylamak için kullanılmaktadır.
- 6) **INFRARED SENSOR:** Bu sensor uzaktan kumandadan gelen infrared sinyalleri almaktadır. Sensörün görüş alanını kapatmayınız.
- 7) **EKRAN:** Bu bölüm cihaz açıkken mevcut kanalın numarasını göstermektedir. Alıcı stand by konumunda iken ekran, saati göstermektedir.
- 8) **SMART CARD YUVASI**
Smart kart için hazırlanmış yuvadır. Bazı TV ve radyo kanalları ücretsiz olarak kullanılabilir de, birçok TV ve radyo kanalı üyelik gerektiren ve herhangi bir koşullu erişim elemanı kullanarak istifade edilebilen yapıdadır. Bu koşullu erişim elemanı da takıp çıkarılabilen bir smart karttır.

Smart kart üzerindeki çip, smart kart yuvasına takılırken aşağı yönlü ve içeri doğru olmalıdır. Lütfen buna dikkat ediniz.

2.2. ARKA PANEL


- 1) **CABLE IN:** Koaksiyel kablo bağlantısı.
- 2) **CABLE OUT:** Başka bir alıcının bağlanmasını sağlamak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümü diğer alıcının CABLE IN bölümüne bağlayınız.
- 3) **Optical S/PDIF :** Optik S/PDIF kablosu kullanarak ses sistemine bağlantı yapılır. (digital ses)
- 4) **HDMI:** HDMI kablosu kullanarak TV veya video oynatıcının HDMI girişine bağlanır. HDMI, bu alıcının yüksek çözünürlüklü görüntü sunabileceği tek arayüzdür.
- 5) **AUDIO L/R:** RCA kablosu kullanarak TV ya da video oynatıcıya bağlanır.
- 6) **TV :** TV **SCART** kablosu kullanarak TV'ye bağlanır.
- 7) **Video:** RCA kablosu kullanarak TV ya da video oynatıcısına bağlanır.
- 8) **ON / OFF:** Güç anahtarı.

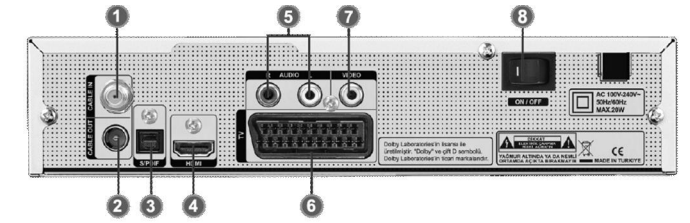

2.3 Uzaktan Kumanda

-  **1) POWER** : Bekleme (standby) butonu alıcının bekleme moduna girmesini ve bekleme modundan çıkmasını sağlar.
-  **2) MUTE** : Bu buton normal ses ve kapalı ses arasında geçiş sağlar.
-  **3) SLEEP** : Uyku moduna geçiş zamanını ayarlar.
-  **4) V.FORMAT** : Video çıkışı HD formatını değiştirir. (1080p/1080i/720p/576p/AUTO).
-  **5)**  : Teletext butonu o anda izlenilen kanal için Teletext'i açar ve kapatır.
-  **6)**  : TV ve Radio modları arasında geçiş sağlar.
-  **7) 0~9** : Bu butonlar herhangi bir kanalın numarasını doğrudan girerek seçmek için kullanılır.
-  **8)**  : Önceden izlenmiş kanal listesini gösterir.
-  **9) LAST** : Menüler veya ekran içinde bir seferde bir seviye geriye gitmekte ve her türlü değişikliği kaydetmekte kullanılır.
-  **10) MENU** : Sistem ana menüsünü açar. Gizlemek için tekrar basınız.
-  **11) VOL+,VOL-** : Sesi ayarlar.
-  **12) EXIT** : Bütün açık olan menu veya bilgi modlarından çıkar ve TV izleme moduna geri döner.
-  **13) CH+,CH-** : Bir önceki veya bir sonraki kanala gitmeye yarar.
-  **14)**  : Menü imlecini aşağı yukarı hareket ettirir.
-  **15) OK** : Bu buton onaylamaya veya seçmeye yarar. Televizyon seyrederken, bu buton TV kanal listesini göstermekte kullanılabilir.
-  **16)**  : Menü imlecini hareket ettirir, ve ayrıca bazı görünümelerde ayarları değiştirmeye yarar.
-  **17)**  : Sayfayı birçok satır aşağı veya yukarı hareket ettirmek için kullanılır. Örneğin kurulum ve kullanma kılavuzunda veya kanal listelerinde yukarı ve aşağı hareket için kullanılır.

-  **18) GUIDE** : Guide butonu TV rehberini gösterir. Rehberi kapatmak için tekrar basınız.
-  **19) FAV** : Favori kanal listesini gösterir.
-  **20) INFO** : Info butonu geçerli program için (eğer varsa) kısa bir bilgi gösterir.
-  **21)**  : Menüdeki herhangi bir listede seçim yapar.
-  **22)KIRMIZI/YEŞİL Butonlar:** Renk butonları teletext modunda değişik sayfa özelliklerine ulaşmaya yarar. Menüde gösterilen özellikleri seçer
-  **23) PAUSE** : TV görüntüsünü dondurur.
-  **24) SARI/SES Butonları :** Ek özellikler & Ses modu penceresini ve film müziğini açar.
-  **25) MAVİ/ALTYAZI Butonları :** Ek özellikler & Altyazı dil listesini açar. Mevcut dillerden birini seçiniz.
-  **26) ZOOM:** Yakınlaştırma alanını hareket ettirmek için yön tuşlarını kullanınız. Yakınlaştırma boyutu iki derece artırılabilir, x4 ve x16.

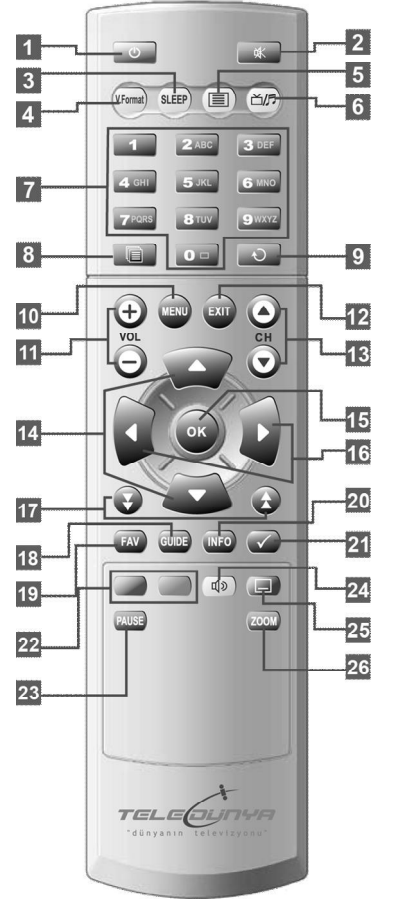

3. ALICINIZI NASIL BAĞLAYACAKSINIZ

Lütfen tüm bağlantıları tamamlamadan önce güç kablosunu prize takmayınız.

1) ALICIYI ANTEN İLE BAĞLAMA

Koaksiyel kabloyu alıcının arka tarafında işaretlenmiş olan "CABLE IN" terminaline bağlayınız.

Tüm kablo konnektörleri el ile sıkıştırılmalıdır. Konnektörleri sıkıştırmak için hiçbir alet kullanmayınız.

Kablo 75 Ω öz dirençli koaksiyel sarımlı ve "F" tipi konnektör ile sonlandırılmış olmalıdır.


2) ALICIYI TV'YE BAĞLAMA

Alıcı ile TV'nizi bağlamak için HDMI, SCART veya RCA konnektörü TV'ye bağlayınız.


3) HARİCİ AUDIO HI-Fİ SİSTEMİ BAĞLAMA

Harici bir Audio Hi-Fi sistemi bağlamak için, alıcının arkasında sırasıyla sağ ve sol hoparlörlerin bağlanacağı "Audio L ve R" şeklinde işaretlenmiş iki tane RCA konnektörü vardır.

Dijital ses çıkışlı Audio Hi-Fi sisteminde ise ses bağlantısı S/PDIF kullanılarak yapılmalıdır.

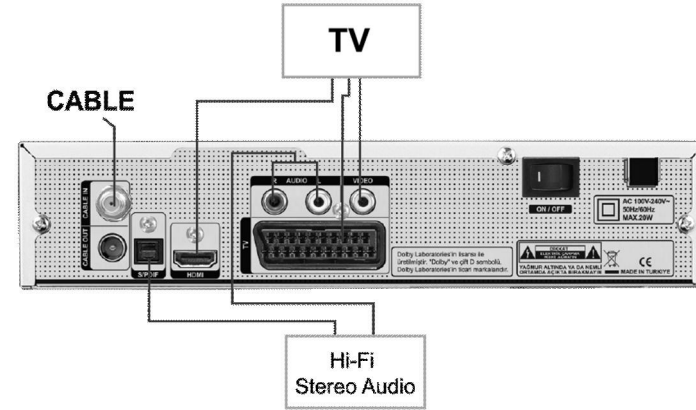

4. MENÜ YAPISI

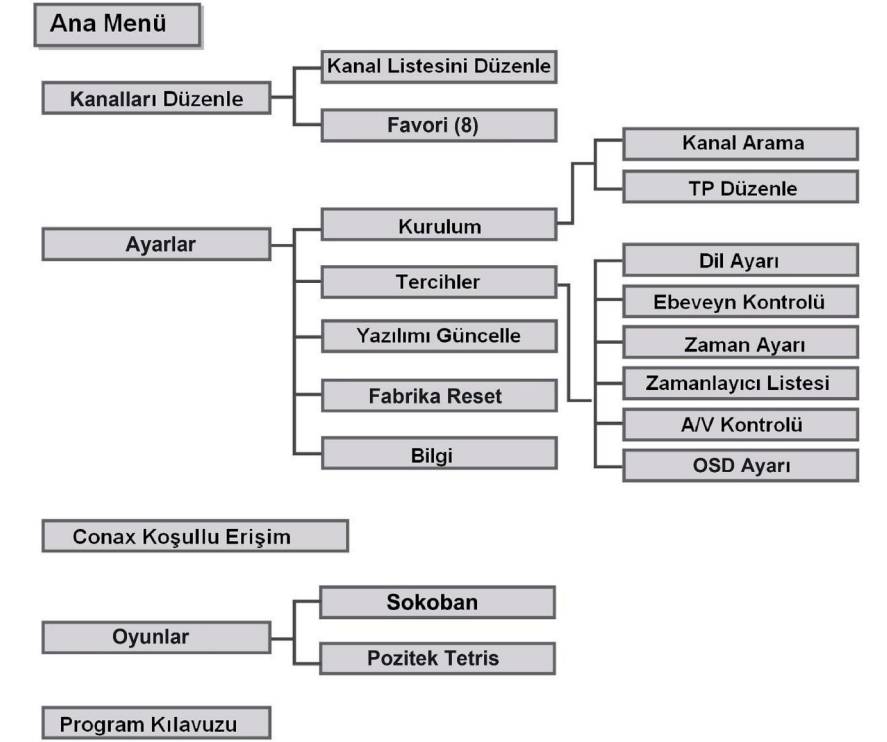

5. MENÜ İŞLEMLERİ

Ana Menü



<Ana Menü Fonksiyonları>

1. KANAL DÜZENLEME –Bu menu kanal silme veya kilitleme, kanal ismi değiştirme ve favori grupları kullanarak favori kanalları düzenleme gibi özellikler içerir.
2. AYARLAR - Bu menü Kurulum, Tercihler, Yazılım Güncelleme, Fabrika ayarları ve detaylı STB bilgisi gibi özellikler içerir.
3. CONAX KOŞULLU ERİŞİM - Bu menü Smart Card yuvaları için kullanım durumunu gösterir.
4. OYUNLAR – İki adet atari oyunu mevcuttur.
5. PROGRAM KILAVUZU - Program bilgisi sadece yayıncı tarafından sağlanmış ise görüntülenebilir.

< Özel Durum için İpucu>

PIN kodu istendiğinde, varsayılan kod "0000"dır.



※ Kullanıcı özel bir durumda mevcut olmayan bir özelliği kullanmak istediğinde ekranda bu simge görünür.

5.1. KANALLARI DÜZENLE

5.1.1. Kanal Listesini Düzenle

Kanalları Düzenle menüsünden **Kanal Listesini Düzenle**'yi seçiniz. Kanalları düzenleyin; silin, kilitleyin veya kanal ismini değiştirin vb. TV ve Radio kanal listeleri arasında geçiş yapmak için butonuna basınız.



* Kırmızı: Kanalı siler

* Yeşil: Kanalı PIN kodu ile kilitlet/açar

Kanal kilitletince, programı izlemek istediğiniz her seferinde PIN kodunu girmeniz istenecektir.

* Sarı: Kanal ismini değiştirir.

* butonu Sıralama özellikleri için bir menü açar.

Sıralama : Kanallar alfabetik sırayla veya varsayılan şekilde sıralanır.

5.1.2. Favori 1-8

Kanal Düzenle menüsünden **Favori 1-8** menüsünü seçiniz.
Kanal ekleyerek veya çıkartarak bir favori kanal listesini düzenleyin.
Soldaki liste mevcut tüm kanalları gösterir.
Sağdaki liste favori listesindeki kanalları gösterir.
TV ve Radio kanal listeleri arasında geçiş yapmak için  butonuna basınız.



[Bir favori listesine kanal ekleme]
- Yön(▲/▼) butonlarını ve OK'u kullanarak sol taraftan bir favori listesi seçiniz.
- Yön(▲/▼) ve Yeşil butonlarını kullanarak ortada bulunan kanallardan bir tanesinin üzerine geliniz. (diğer hücrelere geçmek için yön (◀/▶) tuşlarını kullanın.)
※ İpucu:
- Bir kanalı birçok favori kanal listesine eklemek için kullanınız ve onaylamak için OK butonuna basınız.
[Bir favori listesinden bir kanal silme]
- Silmek istediğiniz kanalın üzerine gelin ve Kırmızı butona basın.

[Diğer özellikler]

- Sırala: Listeyi alfabetik sırayla veya varsayılan şekilde sıralar.
- Taşı: Seçilen kanalın yerini değiştirir.
- Grubu yeniden adlandır: Favori kanal listesini ekranda açılan klavyeyi kullanarak yeniden adlandırmak için kullanılır.

5.2. AYARLAR

Ana menüden Ayarlar menüsünü seçiniz.
Yön tuşlarını kullanarak bir altmenü seçiniz.
Bu menü Kurulum, Tercihler, Yazılım Güncelleme, Fabrika ayarları ve detaylı STB bilgisi gibi özellikler içerir.




5.2.1. Kurulum

Kurulum menüsü, sinyal almak ve kanal bilgisini yeniden ayarlamak için gerekli birçok parametreyi kurmanıza yardımcı olur.

5.2.1.1. Kanal Arama

Kurulum menüsünden **Kanal Arama** menüsünü seçiniz. Yön (▲/▼) (◀/▶) tuşlarını kullanarak ve Kalite ve Sinyal gücünü kontrol ederek her altmenüdeki parametreleri ayarlayınız. Tüm parametreleri ayarladıktan sonra, aramayı başlatmak için Kırmızı butona basın. * Uyarı: Sinyal değeri ve Kalitesi %0 olduğunda anten bağlantısını ve parametreleri kontrol ediniz.

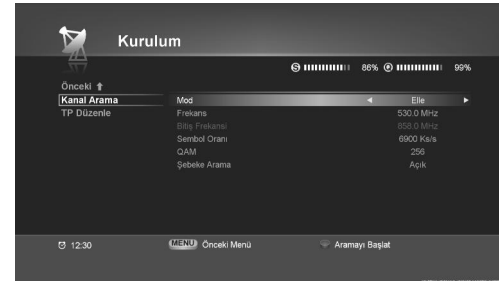

Mod	: Otomatik – Tüm TP'ler aranacak. (tavsiye edilir) Elle – Belirli bir TP aranacak.
Frekans	: Doğrusal olarak belirli bir TP aralığı aranacak. TP frekansını seç.

Kanal arama işlemi birkaç dakika sürebilir. Bulunmuş TV kanalları solda, Radio kanalları sağda gösterilir. İşlem çubuğu %100'e ulaşınca arama işlemi tamamlanmıştır. Kaydetmek ve çıkmak için OK'a basınız.

* İpucu: Çıkış butonu herhangi bir zamanda aramayı sonlandırır ve o zamana kadar bulunmuş kanal bilgisini kaydeder.



5.2.1.2. TP Düzenle
Kurulum menüsünden **TP Düzenle** menüsünü seçin. Yön tuşlarını (▲/▼) kullanarak bir TP seçin ve OK'a basınız. Numara butonlarını kullanarak TP verisini düzenleyin.

* OK: TP Düzenle
* Kırmızı: Kanal ara
* Yeşil: Yeni TP ekle
* Mavi: TP Sil

5.2.2. Tercihler

Tercihler menüsü Dili, Zamanı, Zamanlayıcı Listesini, Ebeveyn Kontrolünü, A/V Kontrol ve OSD Ayarlarını yapmanızı sağlar.



5.2.2.1. Dil Ayarları
Tercihler menüsünde **Dil Ayarları** menüsünü seçiniz.. Bu menü, Menü Dilini, Ses Dilini ve Altyazı Dilini ayarlamana sağlar.


Menu Dili	: Menü için bir dil seçin.
Ses Dili	: Birinci ses için bir dil seçin. Eğer belli bir olayda birden fazla ses dili seçeneği varsa, bu dil varsayılan olarak kullanılmalıdır.
İkinci Ses Dili	: İkinci ses için bir dil seçin.
Altyazı	: Altyazıyı On/Off olarak seçin.
Altyazı Dili	: Birinci altyazı için bir dil seçin. Bu dil varsayılan altyazı dili olacaktır.
Secondary Subtitle Language	: İkinci altyazı için bir dil seçin.
Ağır İşitme	: Ağır işitme modunu On/Off olarak ayarlayın.



5.2.2.2. Ebeveyn Kontrolü
Tercihler menüsünden **Ebeveyn Kontrolü**'nü seçiniz. Bu menü yön tuşlarını (▲/▼)(◀/▶) kullanarak yaş sınırını ayarlamanıza, PIN Kodunu değiştirmenize, menü ve kanalları kilitlemenize yardımcı olur.

- kilitli menü veya kanal için;
- ergenlik derecesi yaş limitinin üzerindeyse;
PIN Kodu sorulacaktır.

Yaş Sınırı : Seyretmesine izin verdiğiniz yaş sınırını seçiniz.
PIN Kodu Değiştir : Yeni bir PIN Kodu ayarla.
Menü Erişim Kontrolü : Herbir menüyü Kilitli / kilidi aç veya kanal kilit özelliğini etkinleştir/etkisiz kıl. Bir kanalı kilitlemek için, Kanal listesi düzenle menüsüne gidin.

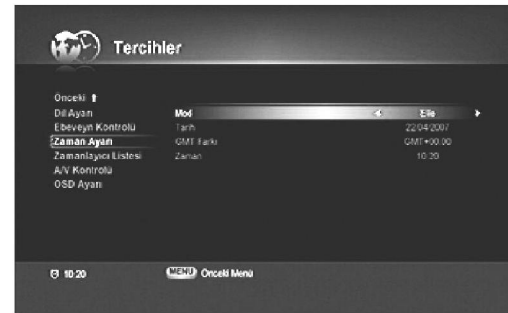

5.2.2.3. Zaman Ayarı
Seçenekler menüsünde **Zaman Ayarları** menüsünü seçin. Tarihi ve zamanı ayarlayın.

Mod : Otomatik – Tarih ve Zaman yayın bilgisi ile ayarlanır.
Elle – Zamanı elle ayarlayın.
Tarih : Ayarlanmış tarih gösterilir. (sadece elle).
GMT Zaman Farkı : GMT ile zaman farkını ayarlayın.
Zaman : Zaman (sadece elle).

5.2.2.4. Zamanlayıcı Listesi

Tercihler menüsünden **Zamanlayıcı Listesi** menüsünü seçiniz. Bu menü uyku ve uyanma zamanını ayarlamanıza yardımcı olur. Zamanlayıcıyı ayarlamak için OK butonuna basın. Uyanma özelliği için, TV'yi açık tutun veya TV'deki zamanlayıcıyı da ayarlayın.
* Kırmızı: Bir zamanlayıcı ekle
* Yeşil: Ayarlanmış bir zamanlayıcıyı sil
* Sarı: Ayarlanmış tüm zamanlayıcıları sil



Tüm alanlara uygun değerleri giriniz ve kaydetmek için Kırmızı butona basınız.

Zamanlayıcı Listesinde reserve edilmiş programları kontrol etmek için MENU butonuna basınız.

Geçerli rezervasyonun bir önceki ile çakıştığı durumlarda rezervasyon kaydedilmeyecektir.

Mod : Uyku – alıcıyı standby moduna geçirir.
Uyanma – alıcıyı açar.
Kanal : Kanalı seçin.
Periyod : Rezervasyon periyodu için Tek sefer/Günlük/Haftalık seçiniz.
Tarih : OK butonuyla tarihi seçiniz.
Başlama Zamanı : Uyanma ve Uyku modu için başlangıç zamanını giriniz.




5.2.2.5. A/V Kontrolü
Tercihler menüsünden **A/V Kontrol** menüsünü seçiniz.
 Bu menü Ses ve Video özelliklerini kontrol etmenize yardımcı olur.

Video Çıkışı	: RGB veya CVBS seçin.
HDMI Çıkışı	: RGB, YCbCr veya Auto seçin.
Ekran Oranı	: 4:3 veya 16:9 seçin.
Ekran Boyutu	: Küçük ekran, Büyük ekran ya da Auto seçin.
Ses Gecikmesi	: 0 ile 200mSec aralığında bir değer seçin.
HD Formatı	: Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p seçin.
Dolby Digital	: Dolby Digital On/Off seçin.
HDMI Çıkış Formatı	: PCM için PCM Output seçin Dolby Digital için Dolby Digital Output seçin.
HDCP	: HDCP On/Off seçin.
Video Ayarlama	: Parlaklık, kontrast ya da OSD şeffaflığı ayarlayın.

5.2.2.6. OSD Ayarları
Tercihler menüsünden **OSD Ayarları** menüsünü seçiniz.
 Bu menü OSD ayarlarını kontrol etmenize yardımcı olur..



OSD Şeffaflık	: Şeffaflık için 10% ile 100% arasında bir değer seçin.
Bilgi Kutusu	: Bilgi kutusunun zaman aşımı için 1,5 ile 30 sn. arasında bir süre ya da her zaman seçeneğini seçin.
Zaman Aşımı	: HD ya da SD tema tipini seçin.
Tema	: Menu rengini değiştirin. 5 ayarlanmış tema rengi ya da kullanıcı tarafından ayarlanabilen renk seçenekleri mevcuttur.
Rehber Modunu Ayarla	: Çoklu rehber ya da tekli rehberi seçin
Ekran Korumucu	: Akan bilgi, akan figure ya da hiçbirini seçeneklerinden birini seçin.

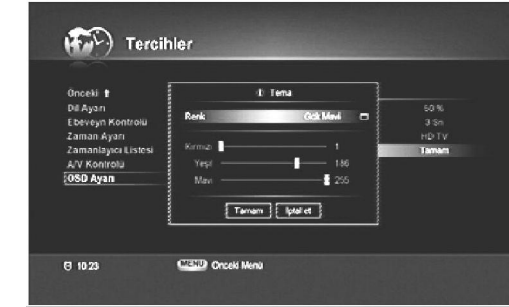

OSD ayarlarından Tema menüsünü seçiniz.
 OK butonuna basın. Açılır bir pencere görünecektir.
 Temalar arasından bir renk seçin veya istediğiniz şekilde rengi ayarlayın.

5.2.3. Fabrika Reset



5.2.3.1. Fabrika ayarları
 Ayarlar menüsünden fabrika ayarları menüsünü seçin.

Bazı sistem ayarlarını değiştirdikten sonra problemlerle karşılaşırsanız yazılımı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına geri dönmek için , OK butonuna basın ve PIN Kodunu girin.
 (Varsayılan PIN Kodu "0000")
 Bu işlem birkaç saniye sürebilir.

5.2.4. Bilgi



5.2.4.1. Ürün Bilgisi

Bu menüden Model adını, yazılımın güncel versiyonunu son güncelleme tarihini ve yükleyicisini kontrol edebilirsiniz.



5.2.4.2. HDMI Bilgisi

Bu menüden HDMI ekran çözünürlüğünü ve ses formatını kontrol edebilirsiniz.

5.3. CONAX KOŞULLU ERİŞİM





Smart kart ayarlarını girerseniz smart kart ve ayarlarını kontrol edebileceğiniz yeni bir menu açılır, örneğin aboneliğinizle ilgili bilgi görme, yaş seviyesi ve smart kart kodunu değiştirme.

5.4. OYUNLAR



İki adet oyun bulunmaktadır.

- Sokoban
- Tetris

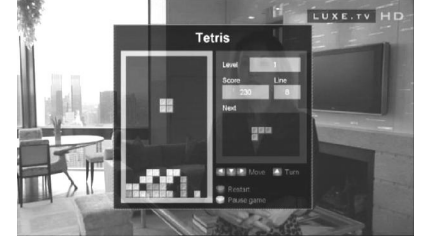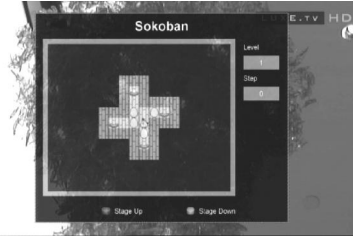

5.5. PROGRAM KILAVUZU



Program bilgisini kontrol etmek için (INFO) tuşuna basın. Program bilgisi yayın kuruluşunun bu bilgiyi sağlaması durumunda görüntülenebilir.

Programların başlama ve bitiş zamanları ve olay başlıkları gibi detaylı açıklamalar görülmektedir. Kanal değiştirmek için (▲/▼) tuşlarını kullanın.

Zaman dilimini değiştirmek için (◀/▶) tuşlarını kullanın.

TV ve radyo rehberleri arasında geçiş yapmak için (D) tuşunu kullanın

*Kırmızı: Mevcut kanalın tekli kanal rehberine geçiş yapar

*Yeşil: Açılış zamanı ayarı ya da kapanış zamanı ayarı arasında geçiş yapar.



Seçilmiş olay üstündeki yeşil tuşa basınız, mod ve periyodu ayarlayınız. Kaydet butonu üzerindeki OK butonu ile rezervasyon bir kez kaydedildiğinde, rezervasyon yapılmıştır ve olay planlanan zamanda çalıştırılacaktır. Rezervasyonları zamanlayıcı listesinden kontrol edebilirsiniz.

*Geçerli rezervasyonun bir öncekiyle çalıştığı durumlarda rezervasyon kaydedilmeyecektir.



*Mavi: Bir sonraki günün zaman çizelgesini gösterir.

Sol taraf tek kanal kılavuzudur. Zamanı değiştirmek için, (▲/▼)yön tuşlarını kullanınız. Kanal değiştirmek için, (◀/▶)yön tuşlarını kullanınız.

*Kırmızı: Çoklu kanal kılavuzuna döner
*Yeşil: Uyku veya Uyanma için seçilmiş olayları rezerv eder
*Sarı: Önceki günün zaman çizelgesini gösterir

6. EKSTRA İŞLEMLER

6.1. BİLGİ KUTUSU

Kanal değiştiğinde, bilgi kutusu görünür ve 3 saniye sonra kaybolur. (Gösterim süresini değiştirmek için, 5.2.2.6. OSD ayarlarına bakınız). Bilgi kutusunu açmak için **INFO** 'ya basınız. Exit veya **INFO** tuşunu kullanarak kutu kapatılabilir.



1. Kanal No. ve ismi
2. Bilgi simgeleri
: Bu simgeler size geçerli kanal bilgisini verir. Her simge durum veya aşağıdakilerin uygunluğunu belirtir;
1) Karışık Kanal
2) Kilitli Kanal
3) Teletext
4) Altyazı
5) Dolby Digital
6) İkincil ses
7) HD kanal
3. Şu anki saat
4. Olay adı
5. Olay bilgisi
6. Olay ilerleyişi
- * TIP
Diğer kanalların bilgisini (▲/▼)yön tuşlarını kullanarak görebilirsiniz. Geçerli kanalın gelecek program çizelgesini kontrol etmek için, (◀/▶)yön tuşlarını kullanınız!
7. HD Format türü
8. Sinyal ve Kalite gücü
9. Anten bilgisi

6.2. KANAL LİSTESİ



Bu menu izlemek istediğiniz kanalları kolayca seçmek için size yardımcı olur. Canlı kanalda OK tuşuna basın, kanal listesi görünecektir.

Liste bilgi sağlar örneğin kanal numarası, kanal adı, ve programın karışık veya kilitli olup olmadığı bilgileri gibi.

Belirli bir kanalı seyretmek için bu kanalı (▲/▼)yön tuşları ile seçiniz ve OK'a basınız. Eğer OK tuşuna tekrar basarsanız liste kaybolur. TV ve Radio listeleri arasında geçiş için , **OK** tuşunu kullanınız..

- * Kırmızı: Alfabetik sıraya göre kanal düzenleme
- * Sarı: Sadece bağımsız veya karışık kanalları düzenler.
- * Yeşil: Kanal isimlerinin ilk harfiyle eşleştirme yaparak kanal bulma.
- * Mavi: kanalları yayın şebekesine göre düzenler.
- * **INFO** : Kanal bilgisi gösterme.

7. SORUN GİDERME

Alıcı ile İlgili	
Problem	Çözüm
FND ön panelde görünmüyor veya alıcıya güç gelmiyor	- Güç kablosunun prize düzgünce takılmış olup olmadığını kontrol ediniz.
Ekranda görüntü yok.	- Alıcının bekleme modunda olup olmadığını kontrol ediniz. - Video çıkışının TV ile bağlantısını kontrol ediniz. - TV'nizde doğru kanalı veya video çıkışını seçtiğinizi kontrol ediniz.
Ses yok	- Ses kablosunu düzgünce takınız - TV'nin ses düzeyini kontrol ediniz. - "MUTE" butonuna basınız.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	- Uzaktan kumandayı doğrudan alıcıya tutunuz. - Pilleri kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
Ekranda Görünen Hata Mesajları	
Kayıp veya Zayıf sinyal	- Kabloyu düzgünce bağlayınız. - Sinyal gücünü [Ana Menü → Ayarlar → Kurulum → Kanal Arama → Sinyal Ölçer] menülerini kullanarak kontrol edin.
Kart problemi – kartı kontrol edin	- Smart Kartı kontrol edin.
Kart takılı değil.	- Smart Kartı sarı çip aşağı yüze gelecek şekilde takın.

8. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Güç Kaynağı

Tür	: SMPS
Giriş Voltajı	: 100~240VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	: Max 20 W

2. Tuner

Giriş Frekansı	: 47 ~ 1 GHz
Giriş Sinyal Seviyesi	: -15 dBmV ~ +25 dBmV
Giriş Empedansı	: 75 Ω Dengelenmemiş
Konnektör Türü	: 'F' Dişi Tipi
Kanal Seçme	: PLL Frekans sentezleyici
IF Band Genişliği	: 8MHz

3. Audio/Video Çıkışı

HDMI	: HDMI Konnektör Tipi A
TV SCART	: RGB, CVBS, Ses L/R
RCA Jak	: CVBS, Ses L/R
Optik S/PDIF	: Dijital Ses

4. Gömülü Descrambler

Conax Koşullu Erişim Sistemi

DİĞER BİLGİLER

1. İthalatçı Firma Bilgiler:

Pozitek Elektronik ve Bilişim Sis. San. İç ve Dış Tic. A.Ş.
İvedik OSB Güteryüz Koop. 30. Cad. 529. Sk., No:10
Yenimahalle, Ankara

Tel: +90 (312) 394 50 90
Fax: +90 (312) 394 50 35

www.pozitek.com info@pozitek.com

2. İmalatçı Firma Bilgileri:

Opentech Inc.
13F, SJ-Technoville 60-19
Gasang-Dong, Geumcheon-Gu, Seoul
Korea 153-801

Tel: +82 2 3397 0603
Fax: +82 2 3397 0685

3. Bakım Onarım Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

Pozitek Elektronik ve Bilişim Sis. San. İç ve Dış Tic. A.Ş.
İvedik OSB Güteryüz Koop. 30. Cad. 529. Sk., No:10
Yenimahalle, Ankara

Tel: +90 (312) 394 50 90
Fax: +90 (312) 394 50 35

4. Kullanım Ömrü:

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

5. Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız bağlantısını kesiniz.

6. Periyodik Bakım:

Cihaz, periyodik bakım gerektirmemektedir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO VE İZİN TARİHİ: 76021 – 23.11.2009

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : POZİTEK ELEKT. VE BİLİŞİM SİS. SAN. İÇ VE DİŞ TİC. A.Ş.
ADRES : İvedik OSB. Güteryüz Koop. 30.Cad.529.Sk.No:10 ANKARA
TELEFON : 0 (312) 394 50 90
FAX : 0 (312) 394 50 35

MALIN

CİNSİ : SET TOP BOX (Karasal Alıcı)
MARKASI : POZİTEK
MODELİ : OHC1600C
TESLİM TARİHİ :
SERİ NO. :

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON-FAX :
FATURA TARİHİ / NO:

TARİH-İMZA-KAŞE :

Bu belge satış faturasının bir kopyası ile birlikte geçerlidir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicide teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunu mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı, imalatçısı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iade veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.