

Genel Özellikler

- DVB-C H.264, MPEG4, MPEG2 Yayın Desteği
- Conax CAS7, Contego Desteği
- 1.000 Kanal Kapasitesi
- FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- Otomatik Kanal Listesi Güncelleme
- LCN (Mantıksal Kanal Sıralama) Desteği
- 7 Günlük EPG (Elektronik Program Rehberi) Desteği
- EPG Üzerinden ya da Menüden Zamanlayıcı Kurabilme
- Teletext & Altyazı Desteği
- USB Medya Oynatıcı Özelliği
- OTC (KabloTV Şebekesi Üzerinden) ile Otomatik Yazılım Güncelleme
- Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- USB Giriş: 1 Adet
- HDMI Çıkış: Var
- Analog Skart Çıkışı: Var

Servis Listesi

İL	İLÇE	SERVIS ADI	ADRES	TEL.
ADANA	ÇUKUROVA	COŞKUN ELEKTRONİK	YURT MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BUL. EREN APT.NO:290	+90 32223262820
ANKARA	MAMAK	YÜCEL ELEKTRONİK	ASIM GÜNÖZÜD ÇD.NO:20/201,ABDINPAŞA	+90 3123652525
ANTALYA	MERKEZ	ANT ELEKTRONİK	ALTINDAĞ MH.150 SK.NO:16/D	+90 2422485515
BALIKESİR	ALTIEYLÜL	ADC ELEKTRONİK	KASAPLAR MAH. UZUNDOĞME SOK. NO:11/A	+90 2663060390
BALIKESİR	BANDIRMA	ERCANLAR İÇARET	ORDU CAD.NO:44	+90 2667149818
BOLU	MERKEZ	KÖRPE ELEKTRONİK	BAĞCELEVLER MAH.ATATÜRK BULV.TÜSER APT.NO:21/A	+90 3742153324
BURSA	NİLÜFER	EKOSES ELEKTRONİK	ALTINŞEHİR MUĞLAĞI MÜLÜCU CD.NO:58/C	+90 2244134006
DENİZLİ	PAMLUKALE	AKGÜN ELEKTRONİK	TOPRAKLIK MH.TURAN GÜNEŞ CD.NO:45/B	+90 2562637542
EDİRNE	MERKEZ	YAŞAR ELEKTRONİK	YANIKÇI ŞAHİN MAH.ATATÜRK CD.NO:47	+90 5412138821
ERZURUM	MERKEZ	ZİVİE ELEKTRONİK	İNÖNÜ MAH.MERKEZ ÇARŞISI 5. SOK. NO:22	+90 4462228899
ERZURUM	PALANDÖKEN	KARDEŞLER ELEKTRONİK	Y.S.SELİM BULV.5.MARKEZLER6.ÇARŞI SOK	+90 4423166491
ES/ŞEHİR	MERKEZ	BAŞAK ELEKTRONİK	İSTIKAL MAH. ERTUĞRULBEY SOK. NO:5/B	+90 2222347015
GAZİANTEP	ŞAHİNBÖY	ELF ELEKTRONİK	KARAGÖZ MAH. ÇAMURU SOK. NO:9/A	+90 3422309494
İSTANBUL	ATAŞEHİR	BOR ELEKTRONİK	İÇERENKUYU MH.21.ALANADİ CAD. NO:39	+90 2164699303
İSTANBUL	BAĞCELEVLER	ÇİĞDEM ELEKTRONİK	SOĞANLI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:3 - B	+90 2125572148
İZMİR	BORNOVA	DD BULŞİM UYDU ALARIM GÜLÜ	MANSUROĞLU MAH. 225 SOK. NO:17/B	+90 2323480600
KARAMAN	MERKEZ	STAR ELEKTRONİK	İRİŞİ MAH. YUNUS EMRE CAD. DEYRANOĞLU İŞ HANI NO:15	+90 3382132111
KAYSERİ	MELİKGAZİ	GARANTİ ELEKTRONİK	HAHMAN MAH.NUH NACI YAZCAN CAD.NO:17/C	+90 3522321639
KOCATEPE	İZMİT	GÖKHAN ELEKTRONİK	KARABAS MAH.ÖZGEN TOPEL CD. NO:38	+90 2623214050
KOCAELİ	GEEZE	YILDIRIM ELEKTRONİK	H.AHALI MAH.1209 SOK.NO:13/C	+90 2626413588
KONYA	AĞŞEHİR	AS ELEKTRONİK	MEYDAN MAH.BUĞDAY SK.NO:4/U	+90 3328134493
MANİSA	AĞHISAR	TÜRKER ELEKTRONİK	ŞEYHİSA MAH.25.SOK.NO:5/A	+90 5336558888
MERSİN	AKDENİZ	UÇAN ELEKTRONİK BİLG.	MESUDİYE MAH. 5107 SK.NO:3/F	+90 5413371337
SAMSUN	ÇARŞIMBA	DİGİTAL ELEKTRONİK	KHAZALİ ÇAY MAH. DEĞİRMENBAŞI CAD. NO:26	+90 3626339891
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TRAKYA ELEKTRONİK	ESKİ CAMİLİ MAH.MURATLI CAD.NO:7/A	+90 53256546524
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BSR ELEKTRONİK	CEMALİYE MH.DR. HAKKI GÖREMLİ SK. NO:3/A	+90 2826517989
YALOVA	MERKEZ	ÇAKAR ELEKTRONİK	ROSTEN PAŞA MAH. İSMET AÇAR CAD.ŞAHİN SOK.NO:11/A	+90 2268147115
ZONGULDAK	MERKEZ	MERTCAN ELEKTRONİK	TEPKAĞI MAH.DR.ÖZGÜR GÜRCAN SOK. NO 6 A/B	+90 5722538838
ZONGULDAK	EREĞLİ	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAĞLIK MAH.SUPLU KONUK CD.NO:30	+90 5723224067

Kullanım Kılavuzu

Garanti Belgesi

MALIN		YÖNDEL	
ÜNVANI :	Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti.	 YÖNEL ELEKTROTEKNİK SAN. VE TİC. LİM. Şİ. SİRKÜLER NO: 10-14 TARİHİ: 10.10.2014 İMZA YERİ: 10.10.2014	
ADRESİ :	Balgazın Mahallesi, Basta Caddesi No: 10-14		
TELEFON :	0216 592 98 00		
FAXS :	0216 592 99 71		
EPOSTA :	info@yemel.com.tr		
MALIN			
ÇİNSİ :	SET-OP BOX		
MARKASI :	NEXT		
MODELİ :	TK-8001		
BRANDROL VE SERİ NO : _____			
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 (Yirmi) İş Günü			
GARANTİ SÜRESİ : 2 (iki) Yıl			
SATICI FIRMA			
ÜNVANI :	_____		
ADRESİ :	_____		
TEL/FAXS :	_____		
EPOSTA :	_____		
FATURA TARİHİ VE NO :	_____		
TESLİM TARİHİ VE YERİ :	_____		
YETKİLİ İMZA KAĞİ :	_____		

Garanti Şartları

Asağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları içerisinde geçerlidir.

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, en fazla 20 (yirmi) gündür. Bu süre mala ilişkin arızanın, servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malı satıcısı, bayi, acentesi, temsilcisi, ihalatçısı veya imalatçısı-üreticisinin birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimci; telefon, faks, e-posta, ideli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ihalatçı malın tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etme zorundadır.
- 4) Malın aygılı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan; **-Sözleşmeden önce, -Satış bedelinden indirim isteme, -Ücretsiz onarılması isteme, -Satılan aygızp bir misli ile değiştirilmesini isteme** haklarından birini kullanabilir.
- 5) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satış; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ihalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ihalatçı tüketicinin bu haklarını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 6) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; **- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azalet sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmaması, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ihalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi** durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın aygızp misli ile değiştirilmesini satıştan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesinde durumunda satıcı, üretici ve ihalatçı müteselsilen sorumludur.
- 7) Tüketic, garantiden doğan haklarını kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 8) Tüketici tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesinde durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
- 9) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 10) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Kullanım Kılavuzu

- Elektrik çarpmalarından korunmak için, cihazın kapagını açmayın sorun olmasa da cihazınızın çalıştığı ortamda mutlaka yetkili servisi arayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığında bırakmayın, ısı kaynaklarından uzak bir noktada çalıştırın.
- Anormal bir durum ile karşılaşırsanız hiçbir şey yapmadan önce cihazın 220V elektrik fişini çekin.
- Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız fişten çekin.
- Cihazı, vazo, bahçe, mutfak ve banyo malzemelerinden uzak bir noktada kullanın.
- Cihazın kutusundaki hava alması için bulunan aralıkları, örtü veya başka bir cihazın üzerine konularak kapanmamasına dikkat edin.
- Şimşek, gök gürültüsü gibi hava olayları sırasında, cihaza ve kablo bağlantılarına dokunmayın.
- Cihazın yüzeyini temizleyecekseniz önce fişten çekin. Yüzeyleri, biraz sabunlu karışık sudan ıslatılıp sonra iyice siliklimiz bir yumuşak bez parçasıyla ardından da kuru bir bezle silin.

Dikkat:

Televizyonun bağlı olduğu sisteme ait topraklama ile uydu anteni veya kablo tv sinyali dağıtımı yapılan sistemlerin topraklaması arasında gerilim farkı olabilir ya da böyle bir gerilim farkı daha sonra oluşabilecek bir arızadan ya da değişiklikten ortaya çıkabilir. Bu durum, gerilim farkı oranında alıcı cihaz ile televizyonunuzun bağlantı soket veya kablolarında (SKART, HDMI, RF, RCA vb.) ısınmaya, buna bağlı olarak yangın ve ciddi hasarlara sebep olabilir. Bu gibi olasılıkları dikkate alarak montaj sırasında ***“Galvanik İzolator”*** kullanmanızı ve izolatörü devreden çıkarmamanızı öneririz.

Not: İzolatör kullanımı durumunda, çok düşük bir sinyal kaybı yaşanabilir.
 *Ana şebeke bağlantısı ya da koruyucu topraklama bağlantısı olan başka bir ekipman yoluyla koruyucu topraklamaya ve koaksiyel kablo kullanarak kablo dağıtım sistemine bağlı olan ekipmanlar, bazı durumlarda yangın tehlikesine yol açabilir. Bu sebeple, kablo dağıtım sistemine yapılan bağlantı, belli bir frekans aralığı altında elektrik yalıtımı sağlayan bir cihaz vasıtasıyla sağlanmalıdır. (Galvanik İzolatör EN 60728-11:2010)



Ambalaj İçin Uyarı!

Ambalaj malzemeleri cihazınızı, nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal use çöpmeye atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır.


AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğinde uyğundur. Bu sembol ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda her türlü kullandılabilir parçalar bulunabilir. Bu nedenle kullandığımızın eski cihazlar çöpe atılmamalı, elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu toplama noktalarını bölgenizideki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenizi ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz.



Not: Kumanda resmi temsildir, bazı tuş fonksiyonları yazılıma göre değişiklik gösterebilir.

Bağlantı Şeması

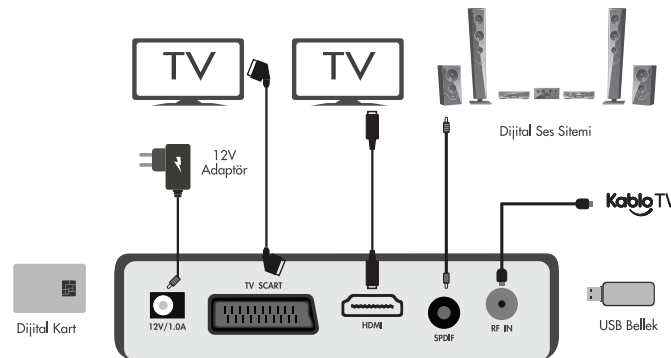

Kanal Listesi	* Kanal Listesi	* Kanal Listesi Düzenleme
Kurulum	* Otomatik Arama	* Manuel Arama
Sistem	* Dil * Ebeveyn Kontrolü	* Ses ve Görüntü Ayarı * Yerel Saat Ayarı * OSD Ayarı * Timer Ayarı
Gereçler	* Fabrika Ayarları	* Bilgi * ConaxCA
Medya Oynatıcı	* Müzik * Kayıt Yönetimi	* Resim * HDD Bilgileri * Sinema * DVR Yapılandırma

Bağlantı ve İlk Çalıştırma

Bağlantı şemasına ve güvenlik önerilerinde belirtilen yönergelerle göre gerekli bağlantıları yaptıktan sonra TV'yi ve alıcınızı çalıştırın. TV ile alıcı arasında yaptığınız bağlantıya göre, TV'nizde uygun giriş seçeneğini (**HDMI**, **SCART**, **A/V**) seçin.

1. Kanal Listesi

1.1 Kanal Listesi

Alıcınızın hafızasında yer alan KabloTV şebekesine ait kanalları liste halinde görüntülemek için bu menü adımı kullanabilirsiniz. Kanal listesi üzerinden kumandanızdan **KIRMIZI** tuşa basarak liste sıralama seçeneklerini değiştirebilir böylece aradığınız kanalı kolayca bulabilirsiniz. Listeyi tekrar eski haline getirmek için **VARSAYILAN** sıralama seçeneğini kullanabilirsiniz.

İzleme modundayken kumandanızın **OK** tuşuna basarak da kanal listesini görüntüleyebilir ve aynı işlemleri yapabilirsiniz.

1.2 Kanal Listesi Düzenleme

Alıcınızın hafızasında yer alan KabloTV şebekesine ait kanallar için çeşitli düzenlemeleri bu menü adımıyla yapabilirsiniz. Kumandanızın **FAV** tuşunu kullanarak seçeceğiniz kanalları favori listelerine ekleyebilir, **YESİL** tuşu kullanarak istediğiniz kanallara kilit koyabilirsiniz. **SARI** tuş ile seçeceğiniz kanallar **PR+** / **PR-** tuşlarıyla kanal değiştirirken üzerinden atılacak şekilde ayarlanabilir. Kumandanın **TV/Radyo** tuşuna basarak listeyi değiştirebilir ve kanal düzenlemelerini radyo kanalları için de yapabilirsiniz.

2. Kurulum

2.1 Otomatik Arama

KabloTV şebekesinde yayın yapan kanalları otomatik olarak aramak için bu menü adımı kullanabilirsiniz.

2.2 Manuel Arama

Belirli bir frekansta kanal araması yapmak için manuel arama menüsü kullanılır.

3. Sistem

3.1 Dil

Alıcınızda kullanılacak menü, ses ve altyazı lisan seçimlerini bu menüde belirleyebilirsiniz.

3.2 Ses ve Görüntü Ayarı

Alıcınızın TV bağlantısı ile ilgili ayarlarını bu menü adımıyla yapabilirsiniz.

3.3 OSD Ayarı

Ekran menüleri (OSD), bu menülerin görüntülenme süresi ya da şeffaflık seviyeleri gibi ayarları ve bazı diğer kişisel tercihlerinizi OSD Ayarı menüsünden değiştirebilirsiniz.

3.4 Ebeveyn Kontrolü

Menü veya kanallara kilit koymak ya da cihazın şifresini değiştirmek için bu menü adımı kullanabilirsiniz. Ayrıca içerikler için yaş sınırı seçenekleri de yine ebeveyn kontrolü menüsünden ayarlanabilir. Belirlediğiniz yaş sınırının üzerindeki içerikler (bu bilgi operatör ya da içerik tarafından sağlanıyorsa) otomatik olarak kilitlenecek ve izlenmesi için şifre girilmesi gerektirir. Cihazın fabrika çıkışında şifresi **1234** olarak ayarlanmıştır.

3.5 Yerel Saat Ayarı

Dijital kablo tv alıcınızın saat ayarlarını bu bölümde yapabilirsiniz. Ülkemizde yerel saat **UTC + 03:00** olarak kullanılmaktadır.

3.6 Timer Ayarı

İleri bir zamandaki program için kayıt rezervasyonu yapmak için ya da programın başlama saati geldiğinde o kanalın otomatik olarak açılmasını sağlamak için **Timer Ayarı** menüsünden zamanlayıcı ekleyebilirsiniz. Zamanlayıcı eklerken **TV/Radyo** bölümünden programın olduğu kanalın tipi, **Tekrarla** kısmından rezervasyonun **Birkez**, **Günlük** veya **Haftalık** olarak tekrar edip etmeyeceğini belirtmeniz gerekir. Zamanlayıcı kurulacak kanalı, tarihini ve programın başlangıç ve bitiş saatini seçip **Mod** kısmından program saatinde kanalın açılmasını istiyorsanız **Görüntüle**, kaydedilmesini istiyorsanız **Kayıt** seçeneğini seçip zamanlayıcıyı kaydedebilirsiniz.

Ayrıca **EPG** üzerinden de doğrudan zamanlayıcı rezervasyonu yapmanız mümkündür. **EPG** penceresi ekrandayken seçtiğiniz program bilgileri üzerinde kumandanın **MAVI** tuşuna basarak **Timer Ayarı** menüsüne programı ekleyebilirsiniz.

Not: Ayarlanan program saatleri çalıştığında ya da geçtiğinde alıcı size uyarı mesajı görüntüleyecektir. Eğer bir kayıt rezervasyonu yapıyorsanız cihaza harici bir harddisk bağlı olması gerektiğini unutmayın.

4. Gereçler

4.1 Fabrika Ayarları

Cihazı fabrika ayarlarına geri döndürmek için **Fabrika Ayarlarını** seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için cihaz şifresini girmeniz istenecektir. Şifre varsayılan olarak **1234** şeklinde ayarlanmıştır. **Fabrika Ayarları** ile yapmış olduğunuz tüm kişisel ayarlar ve düzenlenen kanal listeleri kaybolacak ve cihaz otomatik olarak yeniden kanal kurulumu başlatacaktır.

4.2 Bilgi

Alıcınızın yazılım ve donanımı ile ilgili bilgiler bu bölümde görüntülenir. Teknik servis ya da operatörünüzün ihtiyaç duyduğunda bu bilgileri öğrenmek isteyebilir.

4.3 Conax CA

Operatörünüz tarafından iletilen mesajları okumak için **Conax CA** alt menüsüne girin ve **E-Mail** seçeneğini seçin. Gelen mesajlar burada görüntülenecektir. Bir mesajı seçip **OK** tuşuna basarak okuyabilirsiniz.

5. Medya Oynatıcı

5.1 Müzik

Cihaza takılı olan **USB** bellek ya da **HDD** içerisindeki **müzik** dosyalarını listeler ve oynatır. Oynatmayı duraklatmak için Pause **||** tuşuna basabilirsiniz. Play **▶** tuşu ile tekrar oynatabilir ve Stop **■** tuşu ile oynatmayı durdurabilirsiniz.

5.2 Resim

Cihaza takılı olan **USB** bellek ya da **HDD** içerisindeki **resim** dosyalarını listeler ve oynatır.

5.3 Sinema

Cihaza takılı olan **USB** bellek ya da **HDD** içerisindeki **film** dosyalarını listeler ve oynatır. Küçük ekranda oynamaya başlayan filmi tam ekran yapmak için kumandanın **SARI** tuşa basabilirsiniz. Oynatmayı duraklatmak için Pause **||** tuşuna basabilirsiniz. Play **▶** tuşu ile tekrar oynatabilir ve Stop **■** tuşu ile oynatmayı durdurabilirsiniz. İçerik oynatılırken ileri ve geri hızlı sarmak için **◀/▶** tuşlarını kullanabilirsiniz. **◀/▶** tuşları sonraki veya önceki içeriğe geçiş yapmak için kullanılır.

5.4 Kayıt Yönetimi

Cihaza takılı olan **USB** bellek ya da **HDD** içerisindeki **kayıt** dosyalarını listeler. Listedene seçtiğiniz bir dosyayı yeniden oynatabilir ya da bu kaydı silebilirsiniz.

6. Diğer İşlemler

6.1 Kayıt

Kanal izlerken kumanda üzerindeki **●** tuşuna basarak kayıt başlatabilirsiniz. Kaydı durdurmak için **■** tuşuna basabilirsiniz.

6.2 Bilgi

Kumanda üzerindeki **Bilgi** tuşuna basarak ekranın alt kısmında bilgi barı görüntülenir. Bu bar üzerinde izlediğiniz kanala ve programa ait çeşitli bilgiler yer almaktadır. Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanarak önceki/sonraki kanallara ait program bilgilerini görüntüleyebilir ve kanalı açmak **OK** tuşuna basabilirsiniz.

6.3 Dil

İzlediğiniz kanalda ait ses dili seçimlerini ekrana getirir.

6.4 Altyazı

İzlemekte olduğunuz kanal için altyazı sağlanıyorsa bilgi barında **SubT** işareti ile gösterilir. Bu durumda kumandanın **Altyazı** tuşuna basarak seçenekleri ekrana getirebilirsiniz.

6.5 Fav

Kumandanın **Fav** tuşuna basarak favori listelerini açabilirsiniz. Bu listelerden bazıları operatörünüz tarafından hazır olarak size sunulmaktadır. İsterseniz kendinize ait favori grupları oluşturabilirsiniz. Bunun için **Kanal Liste Düzenleme** menüsünden istediğiniz kanalı seçtiğiniz favori grubuna (**FAV1**, **FAV2**, **FAV3**) ekleyebilirsiniz. Dilerseniz operatörünüzün belirlediği favori gruplarındaki kanalları tercihinize göre sıralayabilirsiniz. Bunun için ise kumandanızdan Fav tuşuna basıp bir favori grubu seçin. Favori listesinden yerini değiştirmek istediğiniz kanal üzerine gelin ve **KIRMIZI** tuşa basın. İmlacı kanalı taşımak istediğiniz pozisyona getirin ve yine **KIRMIZI** tuşa basarak kanalı yeni pozisyonuna bırakın.